

# Panasonic®




保証書付

保管用

## 鼻毛カッター ER430P

### 取扱説明書

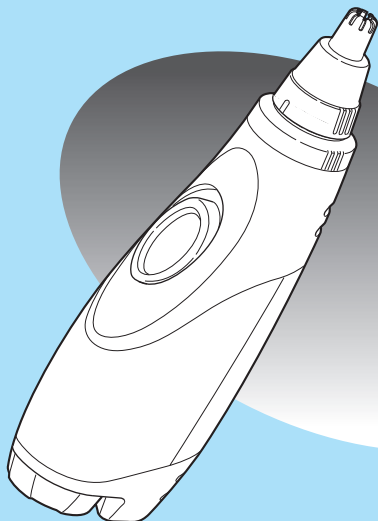

#### もくじ

- 安全上のご注意……1～2
- ご注意……3
- 各部のなまえ……4
- 電池の入れかた……5
- 上手な使いかた……6
- 水洗い掃除……7～8
- ブラシ掃除(刃)……9
- ブラシ掃除(毛くずボックス) ……10
- 修理を依頼される前に…11
- 定格・仕様／替刃 ……12
- 保証とアフターサービス…13
- パナソニック電工お客様  
ご相談窓口のご案内……13

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。  
特に「安全上のご注意」(1～2ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめください。

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。

**⚠ 注意** : 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。  
(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## ⚠ 注意



必ず守る

- ご使用の前に刃の変形や破損がないか確認する。

破損や変形があると肌を傷つける原因になります。



禁止

- 刃は強く押しつけたり、鼻の奥まで入れすぎない。

鼻孔を傷つける原因になります。

- 外刃は強く押さえない。

破損や変形があると肌を傷つける原因になります。

- 内刃の刃部（金属部）は、手でふれない。

手を傷つける原因になります。

- 乳幼児の手の届くところに置かない。

内刃、ブラシなどの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。




分解禁止

- 改造はしない。  
また、分解したり修理しない。

思わぬ事故、けがの原因になります。  
修理はお買い上げの販売店または、パナソニック電気お客様ご相談窓口にご相談ください。

## ご注意

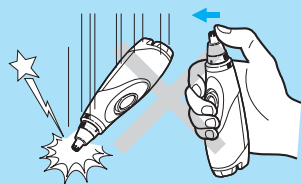

刃は精密に仕上げてあるため、取り扱いに注意する

- 外刃変形の原因になります。



水の中に放置しない

- 故障の原因になります。

水中で動作させない


- 過負荷により故障の原因になります。




本体はシンナー・ベンジン・アルコールなどではふかない

- 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 薄めの石けん液でふいてください。

## 各部のなまえ

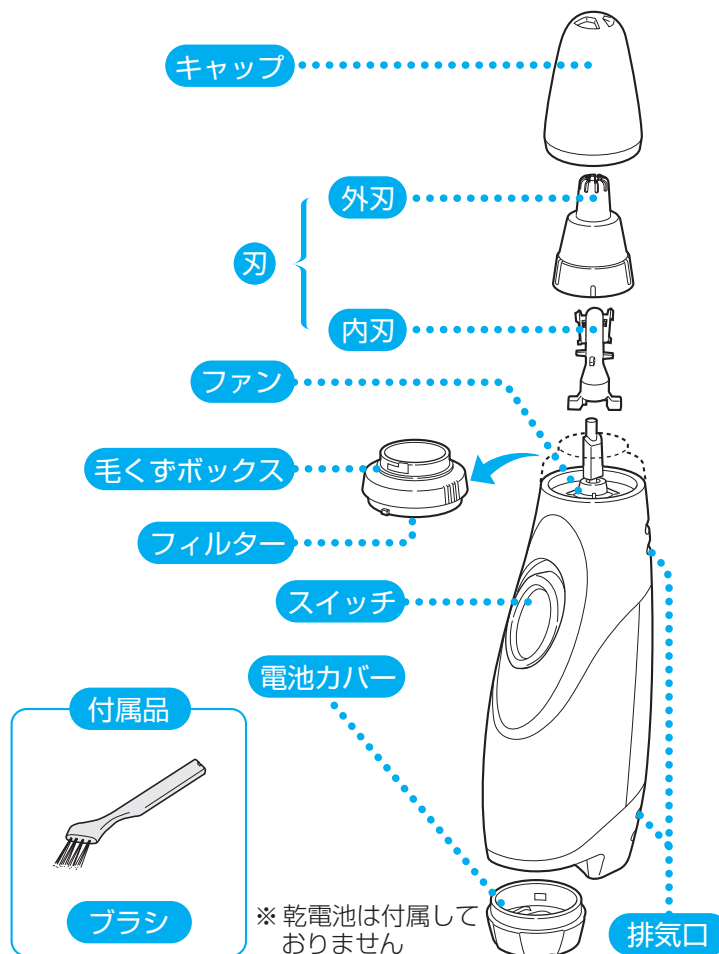

## 電池の入れかた

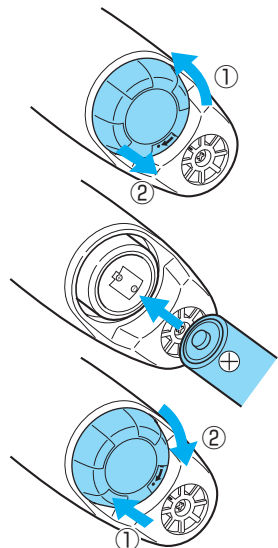

- 1 電池カバーをはずす**  
①合わせマークを合わせる  
②引っぱる

- 2 本体の表示に合わせて電池を入れる**  
(単3形×1本)  
※⊕⊖の向きに注意して

- 3 電池カバーを取り付ける**  
①合わせマークを合わせる  
②回転させる

- 充電式の電池は使わないでください。
- パナソニック単3形アルカリ乾電池で約6ヶ月間使用可能。  
(週1回90秒使用(水洗い時の動作を含む)として)
- パナソニックオキシライド乾電池でのご使用はおすすめしておりません。  
(刃の温度が上がることがあります。)



必ず守る

- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
  - 乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
  - 使い切った乾電池は、すぐに取り出す。
  - 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
  - 使用推奨期内の乾電池を使用する。
- 守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。


- 使用済みの乾電池は分別廃棄してください。

## 上手な使いかた



注意

- ご使用の前に刃の変形や破損がないか確認する。  
破損や変形があると肌を傷つける原因になります。
- 刃は強く押しつけたり、鼻の奥まで入れすぎない。  
鼻孔を傷つける原因になります。

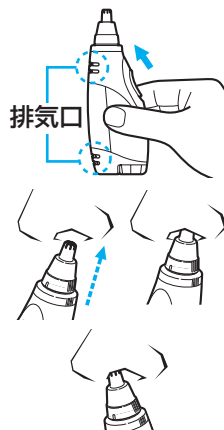

- 1** 排気口をふさがないように持ち、スイッチを「on」にする

- 2** 刃の先端を鼻孔にそってゆっくりと入れる

※鼻孔が濡れていたり、汚れていると充分な吸引効果を発揮しないことがあります

- 3** 鼻孔の入口(約5mm)の毛をゆっくりと本体を動かしながらカットする


- 外刃(金属部分)の先端(約5mm)を使って入口まわりの鼻毛だけをカットしてください。
- カット後毛くすが一部鼻孔の中に残る場合がありますので、ティッシュなどで取り除いてください。
- 鼻毛のカット以外に使用しないでください。
- ご使用中、刃面が多少熱くなることがありますが、性能には影響ありません。

# 水洗い掃除

## 掃除の時期

切れ味や吸引力を維持し、より快適にお使いいただくには、ご使用ごとまたは月1回以上の掃除をおすすめします。

内刃・外刃・本体丸ごとの水洗いができます。

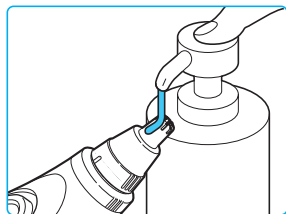

### 1 外刃に市販の ハンドソープまたは クリーニング液(別売) をつける



- 殺菌効果のある  
薬用ハンドソープを  
使うとより衛生的です

### 2 スイッチをONにして 軽く水をかける

### 3 さらに 数秒、動作させてから スイッチをOFFにする (停止させる)



### 4 刃を取りはずす

- ①合わせマークを合わせる
- ②引っぱる

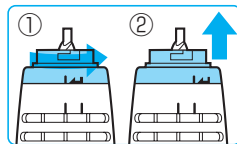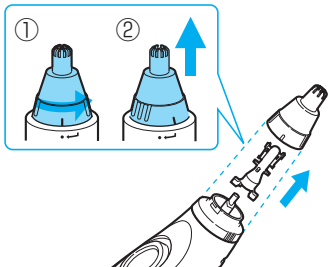

### 5 毛くずボックスを 取りはずす

- ①合わせマークを合わせる
- ②引っぱる

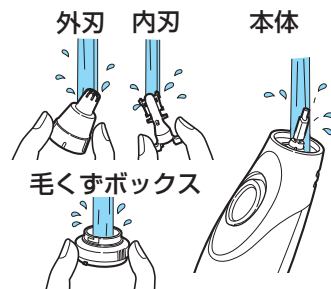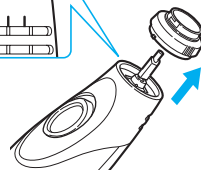


### 6 十分に水洗いをする

- ぬるま湯(40℃前後)で洗う  
とさらに効果的です
- ※熱湯の使用はさせていただきます
- ※クリーニング液等の成分が  
残ると刃がさびる原因に  
なりますのでよくすすいで  
ください



**注意** ●内刃の刃部(金属部)は、手でふれない。  
手を傷つける原因になります。

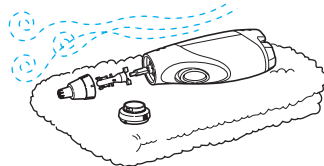

### 7 タオルなどで水滴をふきとり 乾燥させる

- 刃と毛くずボックスを取りはず  
しておくと、より早く乾燥します


### 8 手順4、5と逆の手順で 刃と毛くずボックスを 取り付ける

## ブラシ掃除(刃)



**注意**

- 内刃の刃部(金属部)は、手でふれない。  
手を傷つける原因になります。

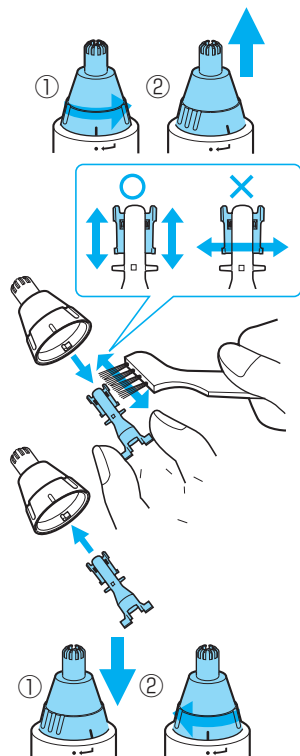

### 1 スイッチを「off」にして刃を取りはずす

- ① 合わせマークを合わせる
- ② 引っぱる

### 2 内刃を取りはずし軽く毛くすを払い落とす

- 刃に対して平行にブラシを動かす

### 3 内刃をゆっくりと取り付ける


- 外刃の内径に沿って、真っ直ぐ入れる

### 4 刃を取り付ける

- ① 合わせマークを合わせる
- ② 回転させる

- 快適な切れ味を維持していただくために、刃を約3年ごとに、取り替えることをおすすめします。


## ブラシ掃除(毛くすボックス)

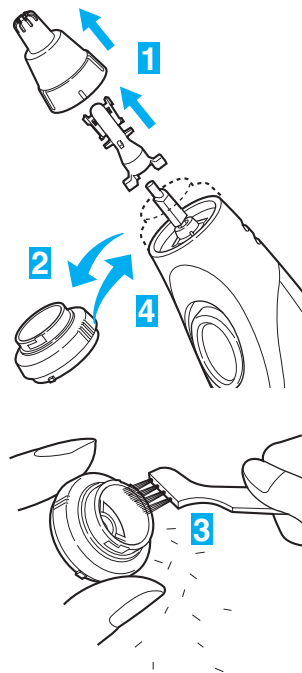

### 1 スイッチを「off」にして刃を取りはずす

P9参照


### 2 毛くすボックスを取りはずす

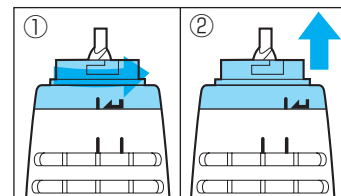

### 3 付属のブラシで軽く毛くすを払い落とす

- フィルターを傷つけないよう、毛のかたいブラシは使わないでください。

### 4 毛くすボックスを取り付ける

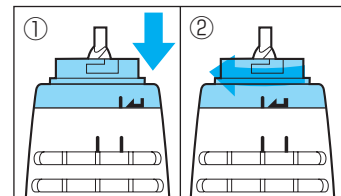

### 5 刃を取り付ける

P9参照


## 修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。

症 状	考えられる原因	処 置
切れ味が 悪くなった	▶ 刃の変形	刃を取り替えて ください <b>P9参照</b>
	▶ 刃の摩耗 (刃交換の目安) 刃 約3年	
	▶ 電池の寿命	
変な臭いがする	▶ 内刃のお手入れが されていない	内刃の掃除をして ください <b>P9参照</b>
動かない・ 回転にムラがある	▶	
吸引力が 弱くなった	▶	毛くずボックスを 掃除してください <b>P10参照</b>
	▶ 毛くずボックスが 汚れている	

## 定格・仕様／替刃

定格・仕様	
電源方式	乾電池式
乾電池の種類	単3形アルカリ乾電池(LR6) 1本 乾電池別
質量(重量)	本体 約125g(乾電池含む)

替刃(外刃と内刃のセット)
<p>● 刃を交換する際は、外刃と内刃を同時に交換してください。</p> <div>  <p>ER9971-H(グレー)</p> </div>

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…  
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などで困りの場合は…

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談センター」へ！
- ・使いかた・お買ひ物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書(裏表紙)をご覧ください。

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間  
(ただし、刃は保証の対象外です)

■補修用性能部品の保有期間(6年)

当社は、この鼻毛カッターの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。  
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

①「修理を依頼される前に」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

製品名	鼻毛カッター	お買い上げ日	年	月	日
製品番	ER430P	故障の状況	できるだけ具体的に		

## パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などで困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は	使いかた・お買ひ物などのご相談
<b>修理ご相談センター</b> ナビダイヤル (全国共通番号) <b>0570-081-365</b> 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日・受付9時～20時 ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 ☎06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 パナソニック電工テクノサービス(株) 札幌 ☎011-261-6401 ☎東京 ☎03-5392-7190 ☎ 名古屋 ☎052-551-7900 ☎福岡 ☎092-622-0531 ☎	<b>パナソニック お客様ご相談センター</b> 365日・受付9時～20時 電話ダイヤル ☎0120-878-365 ■携帯・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX ダイヤル ☎0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open : 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご注意  
 ・印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通話料は弊社負担です。  
 ・所在地、電話番号、受付時間などに変更になることがあります。

0810

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認のために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008

—13—

Y.No5 Printed in China

## 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつてください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.



# Panasonic

持込修理

## 鼻毛カッター保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ER430P		
保証期間	お買い上げ日から <b>本体 1年間</b> (ただし、刃は除きます)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	<div>ご住所 お名前 電 話 ( ) -</div> <div>見 本 様</div>		
※ 販売店	住所・氏名  電 話 ( ) -		

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電気株式会社 ビューティ・ライフ事業部  
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749) 26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

Y.No5